


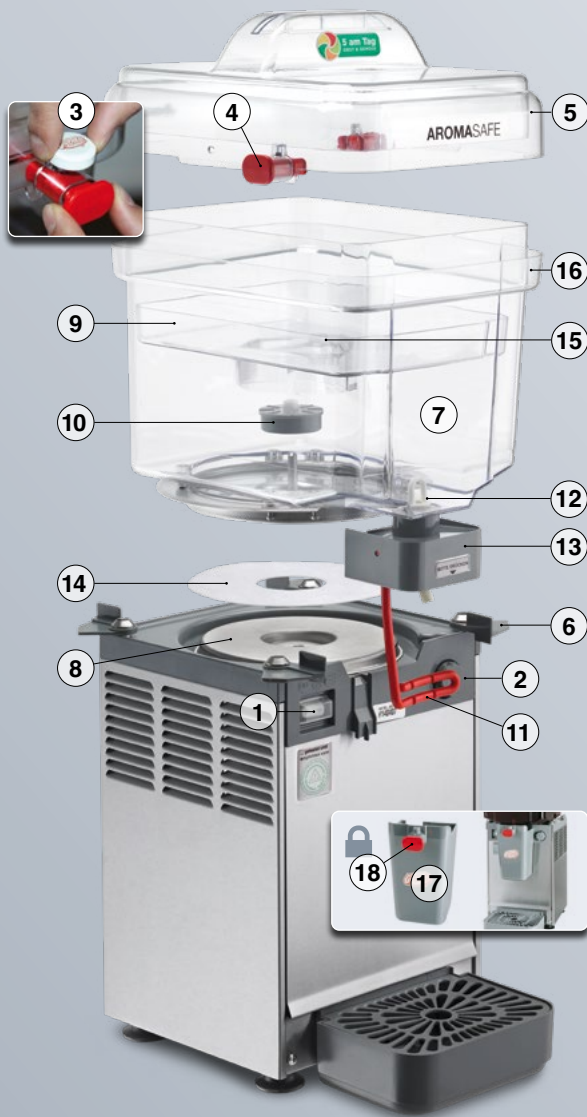

1. Bedienelemente

1 Sicherheits-Schalter (Ein/Aus) links auf der Vorderseite des Gerätes.

2 Thermostatregler rechts auf der Vorderseite des Gerätes.

Minimum Pfeil nach links = 7 - 11°C

Mittel Pfeil nach oben = 5 - 8°C

Maximum Pfeil nach rechts = 3 - 6°C

2. Zerlegen, Reinigen und Zusammensetzen

Gerät ausschalten, Magnetschlüssel 3 auf die Deckel-Verriegelung 4 legen und die beiden magnetischen Verriegelungen öffnen. Deckel 5 abnehmen und mit der Innenseite nach oben ablegen. Die vier Behälter-Verriegelungen 6 lösen, Behälter 7 abnehmen (ACHTUNG! Wenn im Ausnahmefall der Edelstahlboden auf der Kühlplatte 8 festgefroren sein sollte, nicht mit Gewalt lösen, sondern bei ausgeschaltetem Gerät ca. 0,2 Liter Wasser in den Behälter gießen. Bereits nach einigen Sekunden lässt sich der Behälter leicht abheben). Den Behälter entleeren. Aroma-Cap 9 und Spezialpumpenrad 10 herausnehmen, den Ausgabedrücker 11 so weit wie nötig durchdrücken, ohne dessen Haltefedern dabei unnötig zu überdehnen, und anschließend den Ausgabeschlauch 12 nach oben herausziehen. Ausgabeeinheit 13 nach links drehen und nach unten wegziehen. Den Kühlring 14 mit kaltem Wasser abspülen und beiseite legen. Den Ausgabeschlauch 12 innen ausbürsten und mit den übrigen Teilen in der Geschirrspülmaschine bei mindestens 60°C reinigen. Bei Reinigung von Hand alle Teile gründlich in einer warmen Spülmittellösung abreiben, anschließend mit ausreichend klarem Wasser abspülen. Den Behälter 7 in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Die Kühlplatte 8 auf dem Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen und den tropfnassen Kühlring 14 auflegen. Behälter 7 aufsetzen und die vier Verriegelungen 6 schließen.

3. Befüllen

Gerät ausschalten, Magnetschlüssel 3 auf die Deckel-Verriegelungen 4 legen, diese dann öffnen. Deckel 5 abnehmen und mit der Innenseite nach oben beiseitelegen. Aroma-Cap 9 auf die Deckelinnenseite legen. Behälter 7 zur Hälfte mit frischem Wasser aus einem sauberen Gefäß füllen und Gerät einschalten. Dann entweder

- eine Packung Oranka 0,5 Liter (1+19) oder
- eine Packung Oranka 1,0 Liter (1+9) oder
- zwei Packungen Oranka 1,0 Liter (1+4) oder
- vier Packungen Oranka Vital 0,5 Liter (1+4)

zugeben und den Behälter 7 anschließend bis zur obersten Markierung mit Wasser auffüllen (ergibt jeweils 10 Liter Fertiggetränk). Aroma-Cap 9 auflegen und solange leicht am mittleren Stahlstift 15 (Aroma-Cap-Ventil) ziehen, bis die Luftblase in der Mitte von der Oberfläche verschwunden ist. Umlaufende Flüssigkeitsdichtung 16 mit 75 ml Wasser (mitgelieferter Messbecher) füllen und Deckel 5 schließen.

4. Sichern


Außerhalb der Ausgabezeiten kann eine unbefugte Getränkeentnahme durch die optionale Ausgabesicherung 17 verhindert werden. Diese von unten über den Ausgabedrücker 11 und Ausgabeeinheit 13 schieben und mit der Verriegelung 18 zwischen Behälter 7 und Ausgabeeinheit 13 verschließen. Die Öffnung der Ausgabesicherung 17 erfolgt durch Auflegen des Magnetschlüssels 3 auf die Verriegelung 18, welche dann herausgezogen werden kann.

5. Zur Beachtung

- Im patentierten Oranka Dispensersystem dürfen ausschließlich Getränkeprodukte der Wolfgang Jobmann GmbH ausgeschenkt werden.
- Das Zusammensetzen und Befüllen des Gerätes muss im Sinne der HACCP-Regeln grundsätzlich mit sauberen, frisch gewaschenen Händen durchgeführt werden.
- Vor Befüllung den Kühlring 14 tropfnass durchfeuchten und auf die Kühlplatte legen.
- Nach Ausgabepausen, die länger als vier Stunden dauern, muss zur Spülung des Ausgabeschlauches 12 ein Becher (etwa 0,2 Liter) entnommen und anschließend weggegossen werden.
- Bei Störungen Gerät ausschalten 1, Netzstecker ziehen und sofort dafür Sorge tragen, dass kein Getränk mehr entnommen werden kann.

ORANKA STANDARD.

KURZANLEITUNG GETRÄNKESYSTEM.

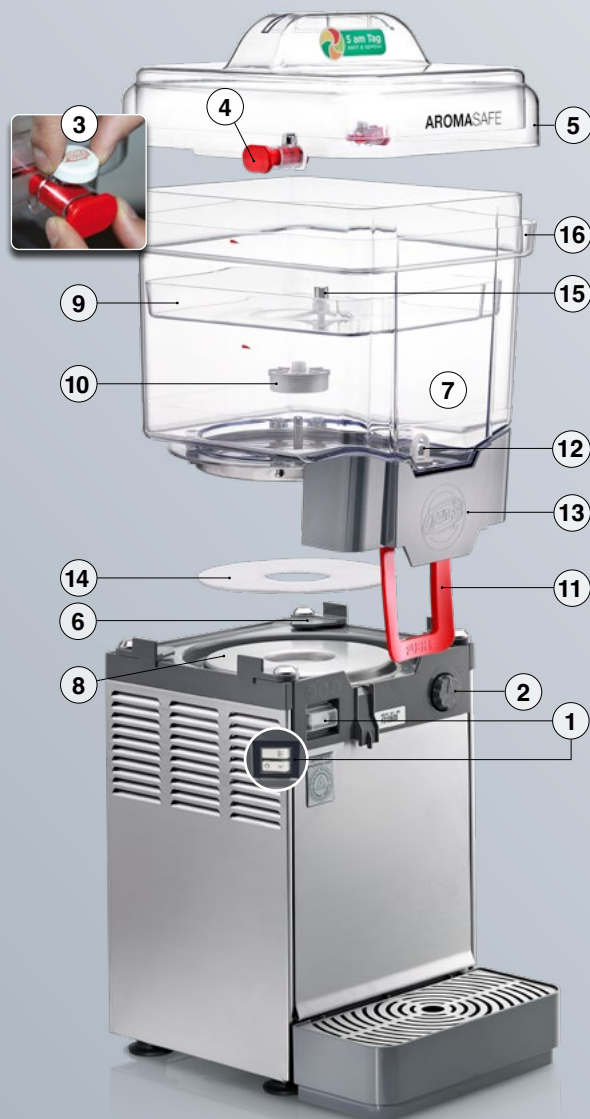

1. Bedienelemente

① Sicherheits-Schalter (Ein/Aus) links auf der Vorderseite des Gerätes (Version Exclusiv) oder Sicherheits-Doppelschalter (unten Ein/Aus Gerät sowie oben Ein/Aus Beleuchtung) links auf der Vorderseite des Gerätes (nur Version Exclusiv+ mit LED).

② Thermostatregler rechts auf der Vorderseite des Gerätes.

Minimum	Pfeil nach links	= 7 - 11°C
Mittel	Pfeil nach oben	= 5 - 8°C
Maximum	Pfeil nach rechts	= 3 - 6°C

2. Zerlegen, Reinigen und Zusammensetzen

Gerät ausschalten, Magnetschlüssel ③ auf die Deckel-Verriegelung ④ legen und die beiden magnetischen Verriegelungen öffnen. Deckel ⑤ abnehmen und mit der Innenseite nach oben ablegen. Die vier Behälter-Verriegelungen ⑥ lösen, Behälter ⑦ abnehmen (ACHTUNG! Wenn im Ausnahmefall der Edelstahlboden auf der Kühlplatte ⑧ festgefroren sein sollte, nicht mit Gewalt lösen, sondern bei ausgeschaltetem Gerät ca. 0,2 Liter Wasser in den Behälter gießen. Bereits nach einigen Sekunden lässt sich der Behälter leicht abheben). Den Behälter entleeren. Aroma-Cap ⑨ und Spezialpumpenrad ⑩ herausnehmen, Ausgabedrücker ⑪ so weit wie nötig durchdrücken, und anschließend den Ausgabeschlauch ⑫ nach oben herausziehen. Ausgabeeinheit ⑬ unter leichtem hin und her drehen nach unten wegziehen. Den Kühlring ⑭ mit kaltem Wasser abspülen und beiseite legen. Den Ausgabeschlauch ⑫ innen ausbürsten und mit den übrigen Teilen in der Geschirrspülmaschine bei mindestens 60°C reinigen. Bei Reinigung von Hand alle Teile gründlich in einer warmen Spülmittellösung abreiben, anschließend mit ausreichend klarem Wasser abspülen. Den Behälter ⑦ in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Die Kühlplatte ⑧ auf dem Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen und den tropfnassen Kühlring ⑭ auflegen. Behälter ⑦ aufsetzen und die vier Verriegelungen ⑥ schließen.

3. Befüllen

Gerät ausschalten, Magnetschlüssel ③ auf die Deckel-Verriegelungen ④ legen, diese dann öffnen. Deckel ⑤ abnehmen und mit der Innenseite nach oben beiseitelegen. Aroma-Cap ⑨ auf die Deckelinnenseite legen. Behälter ⑦ zur Hälfte mit frischem Wasser aus einem sauberen Gefäß füllen und Gerät einschalten. Dann entweder

- eine Packung Oranka 0,5 Liter (1+19) oder
- eine Packung Oranka 1,0 Liter (1+9) oder
- zwei Packungen Oranka 1,0 Liter (1+4) oder
- vier Packungen Oranka Vital 0,5 Liter (1+4)

zugeben und den Behälter ⑦ anschließend bis zur obersten Markierung mit Wasser auffüllen (ergibt jeweils 10 Liter Fertiggetränk). Aroma-Cap ⑨ auflegen und solange leicht am mittleren Stahlstift ⑮ (AromaCap-Ventil) ziehen, bis die Luftblase in der Mitte von der Oberfläche verschwunden ist. Umlaufende Flüssigkeitsdichtung ⑯ mit 75 ml Wasser (mitgelieferter Messbecher) füllen und Deckel ⑤ schließen.

4. Zur Beachtung

- Im patentierten Oranka Dispensersystem dürfen ausschließlich Getränkeprodukte der Wolfgang Jobmann GmbH ausgeschenkt werden.
- Das Zusammensetzen und Befüllen des Gerätes muss im Sinne der HACCP-Regeln grundsätzlich mit sauberen, frisch gewaschenen Händen durchgeführt werden.
- Vor Befüllung den Kühlring ⑭ tropfnass durchfeuchten und auf die Kühlplatte legen.
- Nach Ausgabepausen, die länger als vier Stunden dauern, muss zur Spülung des Ausgabeschlauches ⑫ ein Becher (etwa 0,2 Liter) entnommen und anschließend weggegossen werden.
- Bei Störungen Gerät ausschalten ①, Netzstecker ziehen und sofort dafür Sorge tragen, dass kein Getränk mehr entnommen werden kann.

ORANKA CLASSIC.

KURZANLEITUNG GETRÄNKESYSTEM.